iHome

Modèle iP88

Le Sytème Personnel
Pour votre iPhone® ou iPod®

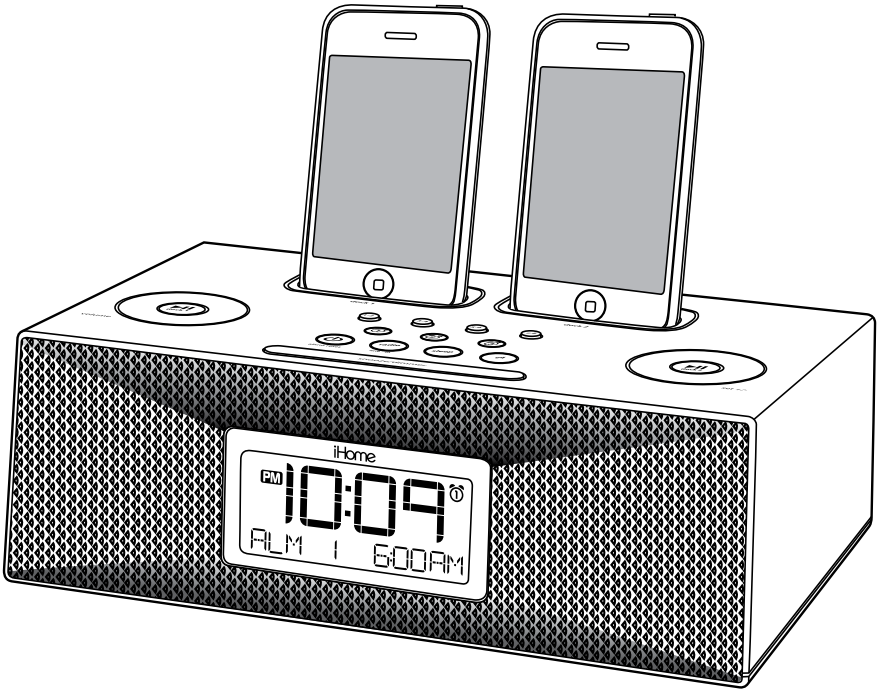

Des questions ? visitez le site www.ihomeintl.com

Table des matières

Démarrage rapide **1**

Contrôles et indicateurs / affichage de l'iP88 ..... **2**

Régler l'iP88 ..... **3**

Utiliser l'iP88 ..... **4**

Remplacer les piles de sécurité de l'iP88 ..... **5**

Guide du consommateur concernant la sécurité des produits **6**

Dépannage **7**

Ce produit comporte le symbole de tri sélectif pour le matériel électrique et électronique de rebut (DEEE).
Ceci signifie que ce produit doit être manipulé conformément à la directive européenne 2002/96/EC afin d'être recyclé ou démonté pour réduire au minimum son impact sur l'environnement. Merci d'entrer en contact avec les autorités locales ou régionales pour de plus amples informations. Les produits électroniques non inclus dans le processus de tri sélectif sont potentiellement dangereux pour l'environnement et la santé des personnes à cause de la présence de substances dangereuses.

Maintenance

Maintenance

- Tenez l'appareil sur une surface plane hors des rayons direct du soleil ou de toute chaleur excessive.
- Protégez vos meubles quand vous posez l'appareil sur du bois naturel ou sur une surface laquée. Un vêtement ou un autre matériau de protection doit être placé entre l'appareil et le meuble.
- Nettoyez votre appareil uniquement avec un tissu doux et un peu de savon doux. Les agents nettoyants tels que le benzène ou autres détergents pourraient endommager la surface de l'appareil.

Démarrage rapide

1:Alimentation

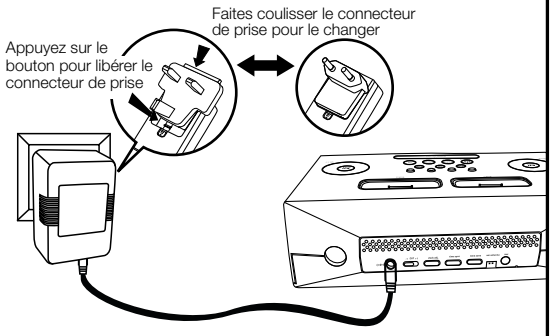

Connectez l'adaptateur secteur à la prise adaptateur secteur à l'arrière de l'iP88 et branchez l'autre extrémité dans une prise de courant fonctionnelle.

2: inserts

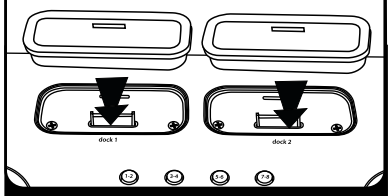

Sélectionnez l'insert correspondant à votre modèle d'iPhone ou iPod® dans la table ci-dessus placez l'insert dans la station d'accueil 1 ou 2. **Ne mettez jamais votre iPhone/iPod dans la station d'accueil sans un insert en place.**

Uilisez cet insert	iPhone 3G insert 15	iPod touch 2G insert 16	nano 5G insert 18
Pour cet iPhone / iPod	iPhone 3G/3GS	iPod Touch 2G	nano 5G

3: Fuseau horaire



- Placez le sélecteur DST à l'arrière de l'appareil sur +1 ou -1 (pour ajouter ou soustraire une heure)
- Maintenez enfoncé le bouton Fuseau Horaire situé à l'arrière de l'appareil jusqu'à ce que l'écran clignote.
- Tournez la Molette de Réglage pour sélectionner votre fuseau horaire
- Pressez une nouvelle fois le bouton Fuseau Horaire.

4: iPhone/ iPod

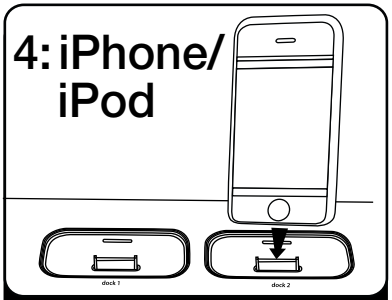

Placez doucement l'iPhone ou l'iPod sur les connecteurs 1 ou 2 avec le bon insert (l'iPhone/iPod ne doit pas être dans une housse ou un boitier). L'iPhone/iPod se rechargera une fois connecté. Pressez le bouton ▶II correspondant au connecteur désiré pour lancer la lecture de votre iPhone/iPod.

5: radio

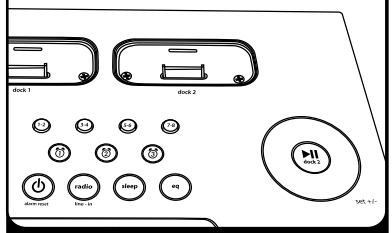

Pressez le bouton Radio et tournez la Molette de Réglage pour rechercher une station. Voir en page 4 pour programmer les présélections.

Contrôles et indicateurs

Panneau Supérieur

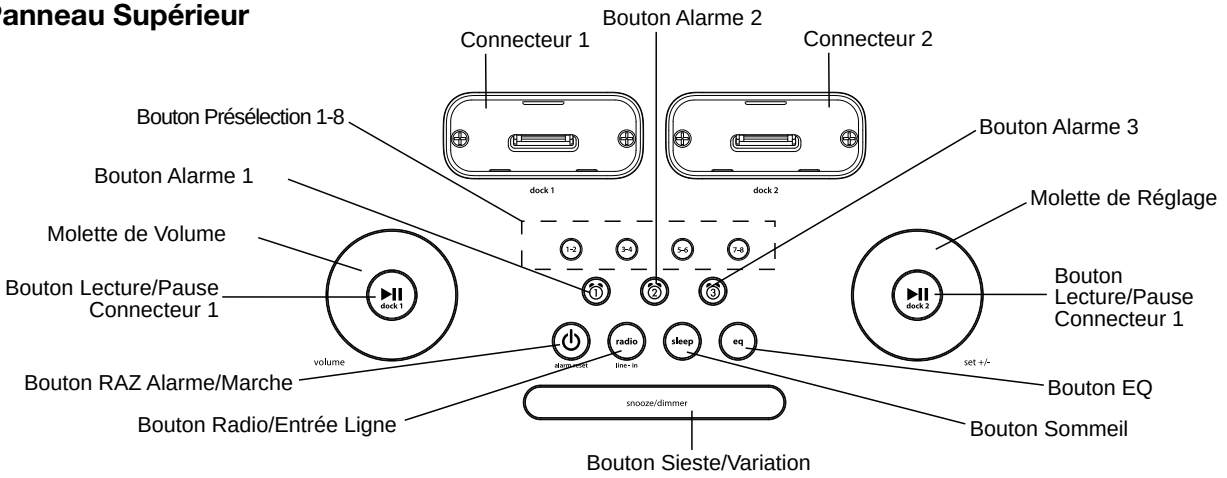

Panneau Arrière

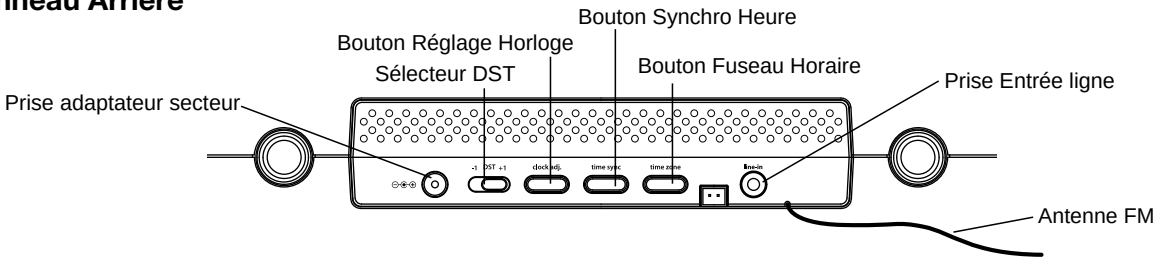

Affichage de l'iP88

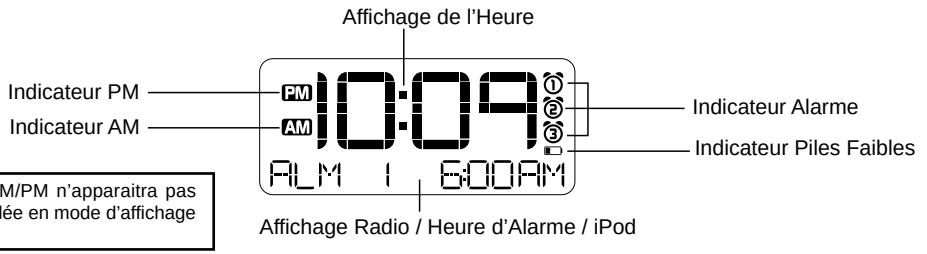

NOTE : L'indicateur AM/PM n'apparaitra pas quand l'horloge est réglée en mode d'affichage 24 heures

Régler l'iP88

Connecter l'iP88 sur une source d'alimentation

Connectez le câble de l'adaptateur secteur dans la prise à l'arrière de l'appareil et l'autre extrémité dans une prise de courant murale. L'adaptateur secteur doit être branché pour que l'appareil fonctionne. **L'iP88 ne fonctionnera pas sur piles** (un système de piles de sauvegardes maintient les réglages de l'horloge pendant les coupures de courant).

Cet appareil est une horloge préréglée : l'horloge est préréglée à l'usine. Il est simple de régler le Fuseau Horaire de l'appareil sur celui de votre habitation.

1. En fonction de l'endroit où vous vivez et si l'heure d'été est en vigueur ou non, placez le **Sélecteur Heure d'été** situé à l'arrière de l'appareil sur +1 pour ajouter une heure ou sur -1 pour retrancher une heure à l'heure d'affichage en cours.
2. Maintenez enfoncé le **bouton Fuseau Horaire** situé à l'arrière de l'appareil jusqu'à ce que le fuseau horaire clignote. Tournez la **Molette de Réglage** pour sélectionner votre fuseau horaire. **Note :** le Fuseau Horaire est désactivé quand l'horloge est en mode 24 heures
3. Pressez le **bouton Fuseau Horaire** une nouvelle fois (ou aucun bouton pendant 10 secondes) pour sortir du mode réglage.
4. Si l'heure affichée est incorrecte, voir Réglage de l'Heure et du Calendrier pour régler l'horloge.

Réglage de l'Heure et du Calendrier

1. Maintenez enfoncé le **bouton Réglage Horloge** situé à l'arrière de l'appareil jusqu'à ce que l'heure courante clignote à l'écran.
2. Tournez la **Molette de Réglage** pour ajuster l'heure exacte. N'oubliez pas de régler correctement l'heure AM (matin) ou PM (après-midi). **L'indicateur AM/PM** est situé à gauche de l'affichage de l'heure.
3. Pressez le **bouton Réglage Horloge** une nouvelle fois. L'année clignotera. Tournez la Molette de Réglage jusqu'à ce que l'année courante s'affiche.
4. Pressez le **bouton Réglage Horloge** une nouvelle fois. Le mois et la date clignoteront. Tournez la **Molette de Réglage** jusqu'à ce que le mois et la date courante s'affichent.
5. Pendant le réglage de l'horloge, pressez les boutons ① ou ② pour alterner entre les formats d'affichage 12 heures ou 24 heures.
6. Pressez le **bouton Réglage Horloge** une nouvelle fois (ou aucun bouton pendant 10 secondes) pour sortir du mode de réglage heure/calendrier.

Synchronisation Heure de l'iPhone/iPod

La fonction Synchro Heure de l'iP88 vous permet de synchroniser l'heure sur l'iP88 de votre iPhone ou d'un modèle récent d'iPod (iPod Touch, iPod Nano et iPod Classic, les modèles d'iPod plus anciens tels que l'iPod mini ne supportent pas cette fonctionnalité).

1. Maintenez enfoncé le **bouton Synchro Heure** situé à l'arrière de l'appareil. « Time Sync » clignotera dans la partie basse de l'écran.
2. L'iP88 se synchronisera avec l'heure de votre iPhone/iPod. **NOTE :** si 2 iPhone/iPods sont connectés, l'iP88 se synchronisera avec l'appareil sur le Connecteur 1.
3. Une fois la synchronisation terminée, « Time Updated » (Heure Mise à Jour) apparaitra à l'écran.
4. Si la synchronisation ne fonctionne pas, « Sync Failed » (Synchronisation ratée) apparaitra à l'écran. Si cela arrive, merci d'essayer à nouveau avec un autre iPhone/iPod.

Note: l'heure de l'iPhone se met automatiquement à jour à l'heure correcte via les antennes relai du téléphone cellulaire. L'heure de votre iPod n'a que la précision de l'heure de votre ordinateur lors de sa dernière synchronisation avec votre iPod. Il est possible qu'il y ait un décalage jusqu'à 59 secondes entre l'iP88 et l'iPhone/iPod.

Utiliser les alarmes

L'iP88 possède un triple système d'alarme qui vous permet d'avoir trois alarme séparées avec des heures, des sources d'alarmes et des fréquences différentes (quotidienne, jours de semaine ou fin de semaine).

Régler les Alarmes

1. Maintenez enfoncé le **bouton** ①, ② ou ③ jusqu'à ce que l'affichage de l'alarme clignote dans le bas de l'écran. Tournez la **Molette de Sélection** pour régler l'heure de l'alarme. N'oubliez pas de régler correctement l'heure en AM (matin) ou PM (après-midi).
2. Pressez le **bouton Alarme** une nouvelle fois pour confirmer l'heure d'alarme et tournez la **Molette de Réglage** pour choisir la fréquence d'alarme (7 = semaine complète, 5 = jours de semaine, 2 = fin de semaine).
3. Pressez le **bouton Alarme** une nouvelle fois pour confirmer la fréquence d'alarme puis tournez la **Molette de Sélection** pour sélectionner la source d'alarme pour le réveil : le Buzzer, iPhone/iPod du Connecteur 1, iPhone/iPod du Connecteur 2, ou la Radio.
4. **Pour vous réveiller avec l'iPhone/iPod**, vous pouvez également choisir réveil normal (se réveiller en jouant un son) ou réveil avec une liste de lecture. Pour le réveil avec une liste de lecture, vous devez créer une liste de lecture nommée « iHome ». L'iP88 lira aléatoirement la musique de la liste de lecture « iHome ».
   Si l'alarme sélectionnée est Connecteur 1 ou Connecteur 2 et qu'aucun iPhone/iPod n'est connecté/détecté, l'iP88 utilisera le Buzzer par défaut.
5. **Pour vous réveiller avec la Radio**, après avoir sélectionné la Radio comme source de réveil, pressez le **bouton Alarme** et tournez la **Molette de Sélection** pour sélectionner les bandes AM ou FM. Pressez une nouvelle fois le **bouton Alarme** et tournez la **Molette de Sélection** pour sélectionner la station radio (Voir Utiliser le Radio en page 4 pour plus de détails sur le réglage des stations radio et des présélections).
6. Pressez le **bouton Alarme** une nouvelle fois (ou aucun bouton pendant 10 secondes) pour sortir du mode de réglage de l'alarme. L'alarme sera armée une fois réglée et l'icône correspondant s'affichera. La prochaine alarme s'affichera dans le bas de l'écran.

Utiliser l'iP88

Consulter, Activer et désactiver l'alarme (la mettre en fonction ou non)

1. Une fois l'alarme armée, elle sera visible dans la partie inférieure de l'écran. Si deux alarmes sont armées, celle affichée sera la plus récente.
2. Pour consulter l'heure d'alarme, presses le bouton d'alarme une fois. L'heure de l'alarme concernée s'affichera dans le bas de l'écran.
3. Pendant la consultation de l'alarme, pressez simplement le bouton alarme associé pour l'activer ou la désactivée. Si l'alarme est armée, l'icône relative apparaitra dans la partie supérieure de l'écran.

Relancer l'alarme pour le jour suivant

1. Quand l'alarme se déclenche, pressez le **bouton** ⏻ afin d'arrêter l'alarme et de la relancer le jour suivant. Par exemple, si l'alarme est réglée pour 5 jours et que vous pressez le bouton de RAZ Alarme le vendredi, l'alarme se relancera lundi, pas samedi.

Fonctionnement de la Sieste

1. Maintenez enfoncé le **bouton Sieste/Variation** pendant quelques seconds jusqu'à ce que l'affichage clignote. Tournez la **Molette de Sélection** pour régler la minuterie de la sieste de 1 à 29 minutes.
2. Pressez le **bouton Sieste/Variation** après le retentissement de l'alarme. L'alarme s'éteindra et retentira à nouveau après le temps de sieste sélectionné. Sieste peut être pressé plusieurs fois pendant un cycle d'alarme de 1 heure.

Alarme sécurisée

L'iP88 possède une alarme sécurisée. Si les piles sont installées, le Buzzer retentira en cas de coupure de courant.

Recharger votre iPod

Note : Vérifiez que vous utilisez l'insert correspondant à votre iPhone/iPod et que l'iPhone/iPod est correctement connecté dans l'iP88. Ne pas le faire peut endommager l'iPhone/iPod.

1. Lorsque l'iPhone/iPod est connecté sur l'appareil et que l'appareil est branché sur le courant, il se recharge (jusqu'à pleine charge).

Ecouter votre iPhone/iPod

1. Connectez un iPhone/iPod en lecture sur le Connecteur 1 ou 2. L'iP88 s'allumera automatiquement et diffusera la musique de votre iPhone/iPod. Note : Si le volume de la piste lue est trop faiblesur l'iPod lui-même, l'iP88 peut ne pas détecter que votre iPod est en mode lecture. Si cela se produit, pressez le **bouton ⏯** du Connecteur correspondant.
2. Si un iPhone/iPod est en lecture dans un des Connecteurs et que vous branchez un second iPhone/iPod en lecture, l'iP88 continuera la diffusion de la musique du premier iPhone/iPod et éteindra le second. Pressez le **bouton ⏯** du Connecteur 2 pour lancer la lecture du second iPhone/iPod et éteindre le premier (et Vice et Versa)
3. Quand un iPhone/iPod est connecté en mode « Standby », pressez le **bouton ⏯** désiré (Connecteur 1 ou 2) pour lancer la lecture. « Dock-1 » ou « Dock-2 » apparaitra rapidement dans le bas de l'écran, indiquant quel Connecteur est en mode lecture.
4. Pressez le **bouton ⏯** une nouvelle fois pour mettre en pause ; une nouvelle pression relancera la lecture.
5. Tournez la **Molette de Volume** pour ajuster le volume du système.
6. Pressez le **bouton EQ** pour sélectionner et tourner la **Molette de Réglage** pour régler les Aigus, les Basses, le Son 3D et la balance Gauche/ Droite.
7. Pressez les **boutons ⏮ ou ⏭** sur l'appareil pour aller à la prochaine ou à la précédente piste. Maintenez le bouton enfoncé pour défiler rapidement dans la piste en cours de lecture.
8. Pour éteindre l'appareil, pressez le **bouton** ⏻ . L'iPhone/iPod continuera de se recharger tant qu'il est connecté.

Ecouter la Radio

Régler l'antenne

Étendrez l'antenne filaire FM entièrement pour une meilleure réception. Ne pas la fixer, la modifier ou l'attacher à d'autres antennes.
Pour les utilisateurs aux Etats-Unis, le emboitez le câble d'antenne AM dans la **prise de boucle d'Antenne AM** à l'arrière de l'appareil. Eloignez l'antenne d'une trentaine de centimètres pour obtenir une meilleure réception.

Régler et écouter la Radio

1. Appuyez sur le **bouton radio** autant que nécessaire pour allumer l'iP88 et alterner entre les modes Radio FM, Radio AM et Entrée Ligne.
2. Lorsque le mode FM ou AM est sélectionné, tournez la **Molette de Réglage** pour rechercher la station désirée. La fréquence radio utilisée apparaitra dans la parie basse de l'écran. Vous pouvez également presser les **boutons ⏮ ou ⏭** de la télécommande pour rechercher la prochaine station claire.
3. **Pour mémoriser une station en tant que présélection**, utilisez la **Molette de Réglage** pour sélectionner votre station. Maintenez enfoncé le **bouton Présélection** jusqu'à ce que le numéro de la présélection clignote à l'écran ; pressez une nouvelle fois pour choisir le second numéro de présélection. Vous entendrez 2 bips vous confirmant que la présélection a été assignée.
4. **Pour accéder à une station présélectionnée**, pressez le **bouton de Présélection** désiré une fois (pour le premier chiffre) ou deux fois (pour le second chiffre).
5. Tournez la **Molette de Volume** pour ajuster le volume de l'appareil.
6. Pressez le **bouton EQ** pour sélectionner et tourner la **Molette de Réglage** pour régler les Aigus, les Basses, le Son 3D et la balance Gauche/Droite.
7. Pour éteindre l'appareil, pressez le **bouton** ⏻ . L'iPhone/iPod continuera de se recharger tant qu'il est connecté.

Utiliser l'iP88

Utiliser la prise Entrée ligne

Vous pouvez écouter n'importe quel iPod sans port de connexion, un autre lecteur MP3 ou un autre lecteur audio portable via la prise Entrée Ligne de l'iP88.

1. Branchez une extrémité d'un câble de raccord audio standard (non inclus) dans la prise écouteur ou la prise Sortie ligne de votre appareil audio et l'autre extrémité du câble dans la prise Entrée ligne de l'iH88.
2. Pressez le **bouton Radio** jusqu'à ce qu'Entrée Ligne apparaisse dans le bas de l'écran.
3. Allumez votre appareil et mettez-le en lecture.
4. Tournez la **Molette de Volume** pour régler le volume de l'appareil.
5. Pressez le b**outon EQ** pour sélectionner et tourner la **Molette de Réglage** pour régler les Aigus, les Basses, le Son 3D et la balance Gauche/Droite.
6. Pour éteindre l'appareil, pressez le **bouton** ⏻. N'oubliez pas d'éteindre également votre appareil portable.

Fonctionnement du mode Sommeil

Le mode Sommeil vous permet de vous endormir au son de votre iPhone/iPod jusqu'à ce qu'il s'éteigne après la durée choisie.

1. Pressez le **bouton Sommeil** pour entrer en mode sommeil. L'icône Sommeil apparaitra à l'écran, indiquant qu'il est en mode sommeil.
2. Pressez le **bouton Sommeil** autant de fois que nécessaire pour ajuster la minuterie sur 120, 90, 60, 30, ou 15 minutes.
3. Quand l'affichage revient à l'heure courante, pressez le **bouton Sommeil** une fois pour voir le temps de sommeil restant. Pressez-le une nouvelle fois pour diminuer la minuterie à l'incrément inférieur.
4. L'iP88 possède un réglage de Volume indépendant pour le mode Sommeil que vous pouvez régler sans affecter le volume normal. Le volume du mode Sommeil restera au même niveau lors de la prochaine utilisation jusqu'à ce que les contrôles soient modifiés.
5. Pour arrêter l'écoute à n'importe quel moment, pressez le **bouton** ⏻ pour éteindre l'appareil.

Fonctionnement de la variation

En mode de fonctionnement normal, presses le **bouton Sieste/Variation** pour contrôler la luminosité de l'écran LCD.

Utiliser l'iP88 dans d'autres pays

Différentes régions du monde utilisent différents étapes de radio FM. Vous aurez besoin de sélectionner celle qui correspond au standard de votre région (USA, EUROPE, JAPON, AUSTRALIE, ou CHINE).

1. Vérifiez que l'iP88 est éteint. Maintenez enfoncé le **bouton Radio** pendant environ 5 secondes jusqu'à ce que "Radio xxx" apparaisse dans le bas de l'écran. Tournez la **Molette de Sélection** pour régler le « xxx » sur votre région.
2. Pressez le **Bouton Radio** une nouvelle fois (ou aucun bouton pendant 5 secondes) pour sortir du mode de réglage des fréquences radio.
   Important : la radio AM fonctionnera uniquement sir la plage de fréquence radio est réglée sur USA.

Remplacer les piles de sauvegarde de l'iP88

Installer/remplacer les piles de sauvegarde

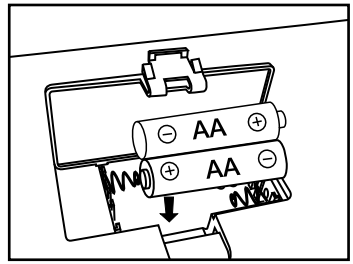

L'iP88 utilise un système de piles de sauvegardes pour garantir un fonctionnement continu de l'alarme et des réglages de l'horloge en cas de coupure de courant. Si l'indicateur Pile de Sécurité Faible situé à droite de l'écran clignote, il est temps de la remplacer. Vérifiez que l'adaptateur secteur est connecté, sinon tous les réglages seront perdus pendant le remplacement de la pile.

Ouvrez le compartiment des piles situé à l'arrière de l'appareil. Insérez 2 piles « AA » comme indiqué.

Nous recommandons l'usage des piles alcalines pour leur durée de vie.

Informations relatives aux piles :

• Ne mélangez pas des piles usagées et des piles neuves.

• Ne mélangez pas les piles alcalines, standards (carbone-zinc) ou rechargeables (nickel-cadmium).

INSTRUCTIONS IMPORTANTES RELATIVES A LA SÉCURITÉ

Lorsqu'il est correctement utilisé, cet appareil a été conçu et fabriqué pour assurer votre sécurité personnelle. Cependant, une mauvaise utilisation peut entrainer des risques de chocs électriques ou d'incendie. Merci de lire les instructions avec soin avant l'installation et l'utilisation, et de garder ce manuel d'utilisation pour vous y référer ultérieurement. Portez une attention spéciale à tous les avertissements listés dans le manuel ou sur l'appareil.

1. **Eau et humidité –** L'appareil ne doit pas être utilisé près de l'eau. Exemples : près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier de cuisine ou d'une buanderie, dans un sous-sol humide ou près d'une piscine.
2. **Ventilation –** L'appareil doit être placé de sorte que son emplacement ou sa position ne nuise pas à une bonne ventilation. Par exemple, il ne doit pas être situé sur un lit, un sofa, un tapis ou une surface similaire pouvant bloquer les évents; d'autre part, ne le placez pas dans un endroit encastré, tel une bibliothèque ou une armoire pouvant empêcher l'air de s'écouler par les évents.
3. **Chaleur –** Placez l'appareil à l'écart de sources de chaleur telles qu'un radiateur, un registre de chaleur, un réchaud ou autre appareil (y compris un amplificateur) produisant de la chaleur.
4. **Sources d'alimentation –** Branchez l'appareil uniquement à un bloc d'alimentation du type décrit dans le mode d'emploi ou indiqué sur l'appareil.
5. **Protection du câble d'alimentation –** Acheminez les cordons d'alimentation de sorte que personne ne puisse marcher dessus ou qu'ils ne puissent être coincés par des éléments placés sur eux ou contre eux. Il vaut toujours mieux avoir une surface dégagée entre la sortie du cordon de l'appareil et son branchement dans une prise de courant.
6. **Nettoyage –** L'appareil doit être nettoyé uniquement comme cela est recommandé. Voir la section Maintenance de ce manuel pour les instructions de nettoyage.
7. **Pénétration par des objets et des liquides –** Assurez-vous qu'aucun objet ne tombe ou qu'aucun liquide ne se déverse dans les ouvertures ou évents du produit.
8. **Accessoires –** Évitez d'utiliser des accessoires non recommandés par le fabricant du produit.
9. **Protection contre les orages et les surtensions –** Pour une meilleure protection de ce produit pendant un orage (avec éclairs), ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant une longue période, débranchez-le de la prise murale. Ceci permettra d'éviter d'endommager l'appareil à cause de la foudre ou d'une surtension.
10. **Surcharge –** Évitez de surcharger les prises murales, cordons d'alimentation ou prises de courants intégrées car cela peut entraîner un risque d'incendie ou de choc électrique.
11. **Dommages nécessitant un entretien –** L'appareil doit être réparé par des techniciens qualifiés dans les situations suivantes :
    A. Le cordon d'alimentation ou la prise a été endommagé;
    B. Des objets ou des liquides ont pénétré à l'intérieur du boîtier;
    C. L'appareil a été exposé à la pluie;
    D. L'appareil a subi une chute ou bien son boîtier a été endommagé;
    E. L'appareil ne fonctionne pas correctement ou montre un changement marqué de performances.
12. **Antenne –** Ne connectez pas d'antenne externe sur l'appareil (autre que celle fournie).
13. **Période de non-utilisation –** Si l'appareil est inutilisé pendant une longue période de temps, telle qu'un mois ou plus, le câble d'alimentation doit être débranché de l'appareil pour prévenir de tout dommage ou corrosion.
14. **Entretien –** L'utilisateur doit éviter tout entretien de l'appareil qui n'est pas explicitement décrit dans le mode d'emploi. Les entretiens non traités dans le manuel doivent être confiés à un personnel de service qualifié.

Dépannage

Symptôme	Problème possible	Solution
L'iP88 ne s'allume pas	L'adaptateur secteur n'est pas connecté à une prise de courant ou le connecteur n'est pas relié à la prise située à l'arrière de l'appareil.	Branchez l'adaptateur secteur dans une prise murale et reliez le connecteur à la prise de courant de l'appareil.
L'iP88 ne répond pas	L'iP88 à besoin d'être redémarré	Si l'appareil est branché et ne répond pas, essayez de le redémarrer en suivant les étapes suivantes: a) enlevez l'iPhone/iPod du port dock b) Débranchez l'appareil c) Enlevez les piles de sécurité d) attendez une heure, et réessayez l'appareil
	L'iPhone/iPod n'est pas correctement connecté	Enlevez votre iPod/iPhone de la station d'accueil et regardez si rien ne gène la connexion dans le port, ou sur l'iPod/iPhone. Puis replacez-le dans la station d'accueil.
L'indicateur "Piles faibles" clignote en permanence	Les piles sont faibles	Remplacez-les par de nouvelles piles
	Les piles ne sont pas correctement installées	Vérifiez que les piles ont été installées en suivant les indications de polarité (+ et -) du diagramme dans le compartiment des piles.
L'iPhone/iPod ne répond pas aux commandes /l'iPod est en lecture mais aucun son ne sort	L'iPhone/iPod n'est pas correctement connecté	Enlevez votre iPod/iPhone de la station d'accueil et regardez si rien ne gène la connexion dans le port, ou sur l'iPod/iPhone. Puis replacez-le dans la station d'accueil.
	Le logiciel de votre iPod/iPhone est trop ancien	Mettez à jour le micro logiciel de votre iPod/iPhone via iTunes. Pour plus de détails, visitez le site http://www.apple.com ou utilisez iTunes sur votre ordinateur.
	L'iPhone/iPod est bloqué en mode lecture mais aucun son ne sort	Vérifiez le réglage du volume. Vérifiez que votre iPhone/iPod fonctionne correctement avant de le connecter à l'appareil. Merci de vous référer au manuel de votre iPhone/iPod pour plus de détail. Voyez également la section de mise à jour du micro logiciel. Vous pouvez avoir besoin de réinitialiser votre iPhone/iPod. Référez-vous au manuel de votre iPhone ou de votre iPod pour plus de détail sur la réinitialisation.
	Vous utilisez un iPod/iPhone de 1ère ou de 2de génération, un iPod shuffle ou un autre appareil	L'iP88 ne peut pas contrôler ces modèles d'iPod/iPhone ou d'autres appareils.
Les performances de l'iP88/iPhone/iPod sont erratiques	L'iP88 est soumis à une interférence extérieure	Déplacez l'appareil loin de toute source d'interférences externes tels que des ordinateurs, des modems, des appareils sans fils (routeurs) ou lumière fluorescentes.
Aucun son ne sort de l'iP88	Le volume est réglé trop bas sur l'iP88	Vérifiez que le volume est assez fort

Dépannage

Symptôme	Problème possible	Solution
L'iPhone/iPod ne se recharge pas	L'iPod/iPhone n'est pas correctement installé	Enlevez votre iPod/iPhone de la station d'accueil et regardez si rien ne gène la connexion dans le port, ou sur l'iPod/iPhone. Puis replacez-le dans la station d'accueil.
	Votre iPod/iPhone est verrouillé/figé	Vérifiez que votre iPod/iPhone fonctionne correctement avant de le connecter à l'appareil. Merci de vous référer au manuel de votre iPod/iPhone pour plus de renseignements.
	La batterie de l'iPhone/iPod a un problème	
Le son est distordu	Le niveau du volume est trop élevé	Baissez le volume
	La source sonore est distordue	Si la source sonore originale de l'iPhone/iPod (MP3) est vieille ou de médiocre qualité, des bruits de fond et de la distorsion peuvent se faire entendre sur des enceintes amplifiées. Essayez différentes sources audio comme un lecteur CD.
		Si vous utilisez une source externe comme un ancien iPod ou un iPod Shuffle, essayez de réduire le volume de sortie sur l'appareil lui-même. Coupez également le "Bass Boost"
	Les réglages de l'EQ sont trop forts. Par exemple, si les aigus sont trop forts, l'effet 3D peut produire un mauvais son	Diminuez les réglages de l'EQ
L'appareil/adaptateur devient chaud après une durée d'utilisation prolongée à fort volume	Cela est normal	Eteignez l'appareil pendant un moment au baissez le volume
La période de sieste est trop longue/courte	Le temps de sieste n'est pas réglé	Pressez et maintenez le bouton sieste puis tournez la molette de réglage
L'alarme ne fonctionne pas	Le réglage AM/PM de l'heure/alarme n'est pas correct	Quand vous réglez l'horloge ou l'heure de l'alarme, faites attention à l'indicateur PM; il n'y a PAS d'indicateur AM.
	L'heure d'alarme ou la source sélectionnée pour l'alarme 2, pas pour l'alarme 1 ou vice versa	Vérifiez que l'heure de l'alarme réglée correspond aux icônes Alarme 1 ou 2 qui apparaissent sur l'écran.
	Le réglage des jours 7-5-2 n'est pas correct	L'alarme 7 jours sonne quotidiennement, 5 jours sonne du lundi au vendredi, 2 jours sonne le samedi et le dimanche. Voir en page 3 pour le réglage de l'alarme.
	Le calendrier n'est pas correctement réglé pour l'utilisation 7/5/2 jours	Voir en page 3 la section réglage de l'horloge/calendrier

Des questions ? Visitez le site www.ihomeintl.com

© 2009 SDI Technologies, Inc. Tous droits réservés.
Imprimé en Chine